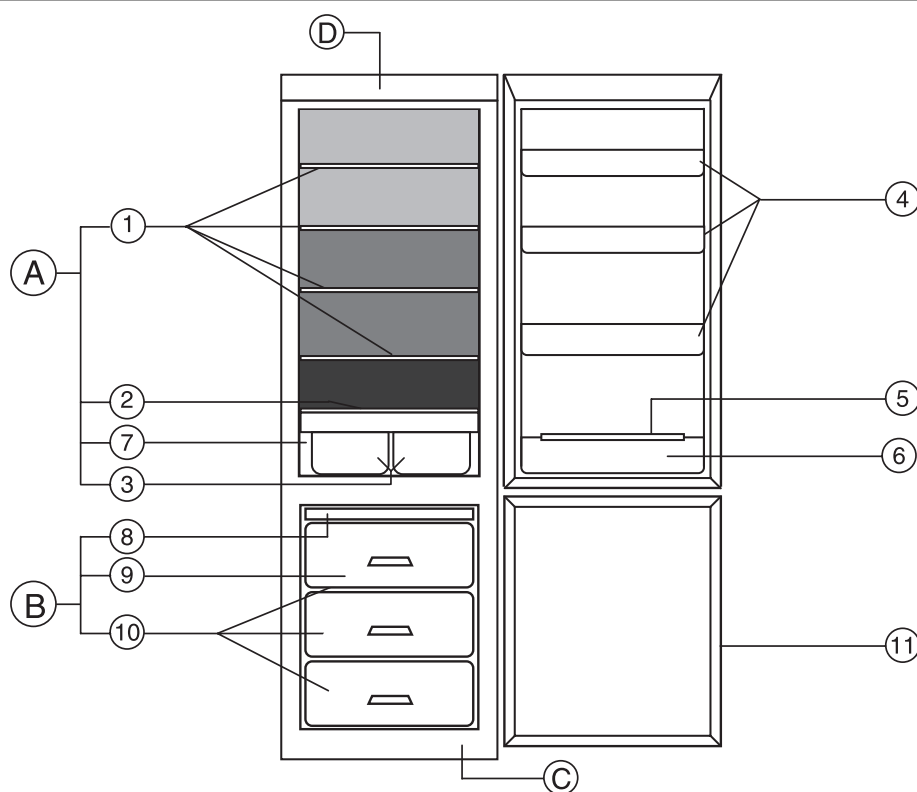


CB 60 PL E-EV

FICHE PRODUIT

F

**A. Compartiment réfrigérateur**

1. Clayettes / Zone réservée aux clayettes
2. Séparateur en verre
3. Bacs à fruits et légumes
4. Balconnets
5. Cale-bouteilles amovible (selon les modèles)
6. Galerie porte-bouteilles
7. Plaquette signalétique (à côté des bacs à fruits et légumes)

B. Compartiment Congélateur

8. Plateau à utiliser comme support pour les bacs à glaçons et/ou les eutectiques (accumulateurs de froid) selon le modèle
9. Panier supérieur (zone de congélation)
10. Compartiment de conservation des aliments congelés et surgelés
11. Contre-porte du congélateur

C) Socle amovible**D) Bandeau de commande**

- Zone moins froide
- Zone intermédiaire
- Zone plus froide

Remarques : Le nombre de clayettes et la forme des accessoires peuvent varier d'un modèle à l'autre. Toutes les galeries, les balconnets et les clayettes sont extractibles.

Attention : ne lavez pas les accessoires du réfrigérateur au lave-vaisselle.

Les joints montés sur les portes du réfrigérateur peuvent être retirés de leur logement sur la contre-porte afin d'en permettre le nettoyage.


Si le joint n'est pas parfaitement en place, l'opération de remontage peut être effectuée en introduisant jusqu'au fond la base rigide du joint dans le logement prévu à cet effet sur la contre-porte.

D GB **F** NL E P I GR S N DK FIN

CB 60 PL E-EV

F

BANDEAU DE COMMANDE

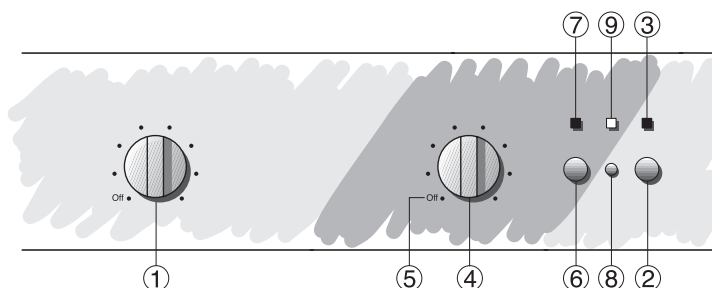

1. Bouton de réglage du compartiment réfrigérateur avec position d'Arrêt de ce même compartiment.
2. La touche de la fonction "Supercool/Turbocool" dans le compartiment réfrigérateur déclenche le voyant jaune (3).
3. **Voyant vert** : indique que le compartiment réfrigérateur fonctionne. **Voyant jaune** : indique que la fonction "Supercool/Turbocool" est déclenchée.
4. Bouton de réglage du compartiment congélateur avec position d'Arrêt complet de l'appareil.
5. Position "Eco/Öko" pour congeler de petites quantités.
6. La touche de la fonction de congélation rapide déclenche le voyant jaune (7).
7. **Voyant vert** : indique que le compartiment congélateur fonctionne. **Voyant jaune** : indique que la fonction de congélation rapide est enclenchée.
8. Poussoir de l'éclairage dans le compartiment réfrigérateur. Pour couper l'éclairage, tirez le poussoir. **Important** : L'appareil est éteint uniquement lorsque le thermostat est en position Arrêt et lorsque le poussoir est tiré.
9. **Voyant rouge** d'alarme pour la température à l'intérieur du compartiment congélateur.

Cet appareil est doté d'un système qui permet également la sélection du compartiment congélateur uniquement.

Réglage de la température du réfrigérateur

Thermostat sur 7°/Min : température interne **moins froide**

Thermostat sur °C/Max : température interne **plus froide**

Thermostat sur Arrêt : arrêt du compartiment réfrigérateur uniquement.

Nous conseillons de régler le thermostat sur la position "5°/Med" (intermédiaire).

Réglage de la température du congélateur

Thermostat sur ECO/Öko : température interne **moins froide**

Thermostat sur °C/Max : température interne **plus froide**

Thermostat sur Arrêt : arrêt du compartiment congélateur et du compartiment réfrigérateur.

Nous conseillons de régler le thermostat sur la position ECO/Öko.

Remarque : La température ambiante, la fréquence d'ouverture de la porte et la position de l'appareil peuvent influencer sur la température intérieure du réfrigérateur. Les positions du thermostat doivent varier en fonction de ces facteurs.

Comment remplacer l'ampoule :

Cet appareil est doté d'une ampoule spéciale ; pour la remplacer, ne dévissez pas mais tirez vers l'intérieur de l'appareil.

5019 100 33120/A

(D) (GB) (F) (NL) (E) (P) (I) (GR) (S) (N) (DK) (FIN)